


* SELECTEUR DE LIGNE

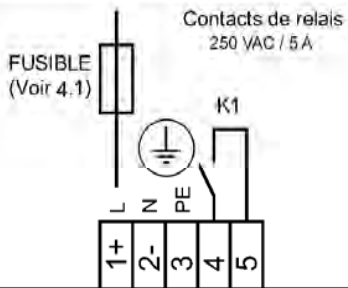

BRANCHER LES SIGNAUX D'ENTREE AUX CONTACTS SANS TENSION

TRANSDUCTEUR DE PRESSION

Max dP
10 kPa

- P2 (Filtre côté propre)
+ P1 (dP Filtre côté sale)

MODELE BB16 | MODELE BB32 | MODELE BB48

TERRE **
COMMUN
NUMÉRO DE SORTIE

TENSION D'ENTREE

VAC	VDC	
Phase (L)	+ VDC	1
Neutre (N)	- VDC	2
Terre (PE)	Terre (PE)	3

(Voir 4.1 Caractéristiques techniques)

SIGNAUX DE SORTIE

RELAIS D'ALARME D'ENSAMBLE (K1)

SIGNEAUX DE ENTREE

CYCLES ADDITIONNEL DU CONTACT DU VENTILATEUR
(contact fermé = ventilateur ON)
RELIER ENSEMBLE LES BORNES SI NE PAS UTILISÉE AVEC CONTACTS EXTÉRIEUR ABILITÉS
(Voir 2.2 Code D1ab1)

ON/OFF CYCLE DE NETTOYAGE EXTÉRIEUR
(contact fermé = cycle de nettoyage actif)
RELIER ENSEMBLE LES BORNES SI NE PAS UTILISÉE AVEC CONTACTS EXTÉRIEUR ABILITÉS
(Voir 2.2 Code D6)

TENSION DE SORTIE POUR ELECTROVANNES

(Voir 4.1 Caractéristiques techniques)

**AVEC LA SORTIE VDC LE COMMUN EST RELIE AU +VDC
AVEC LA TENSION D' ALIMENTATION VDC, LE MOIN EST RELIE À LA TERRE**

**** NE CONNECTER PAS A TERRA (3) LE COMMUN DE L'EV (30)**

* SUR DEMAND