

VERSORGUNGSSPANNUNG


VAC	VDC	
Phase (L)	+ VDC	1
Neutral (N)	- VDC	2
Erde (PE)	Erde (PE)	3

(Siehe 4.1 Details Betriebsanleitung)

AUSGANGSSIGNAL

VORALARM HOICHEMISSIONEN

ALARM HOICHEMISSIONEN

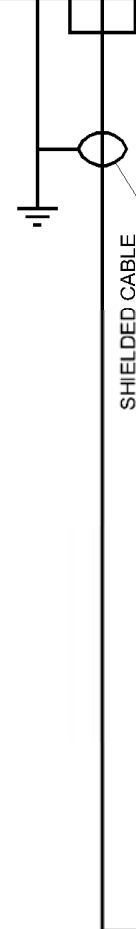

CONNECTION TRIBO CHECK

