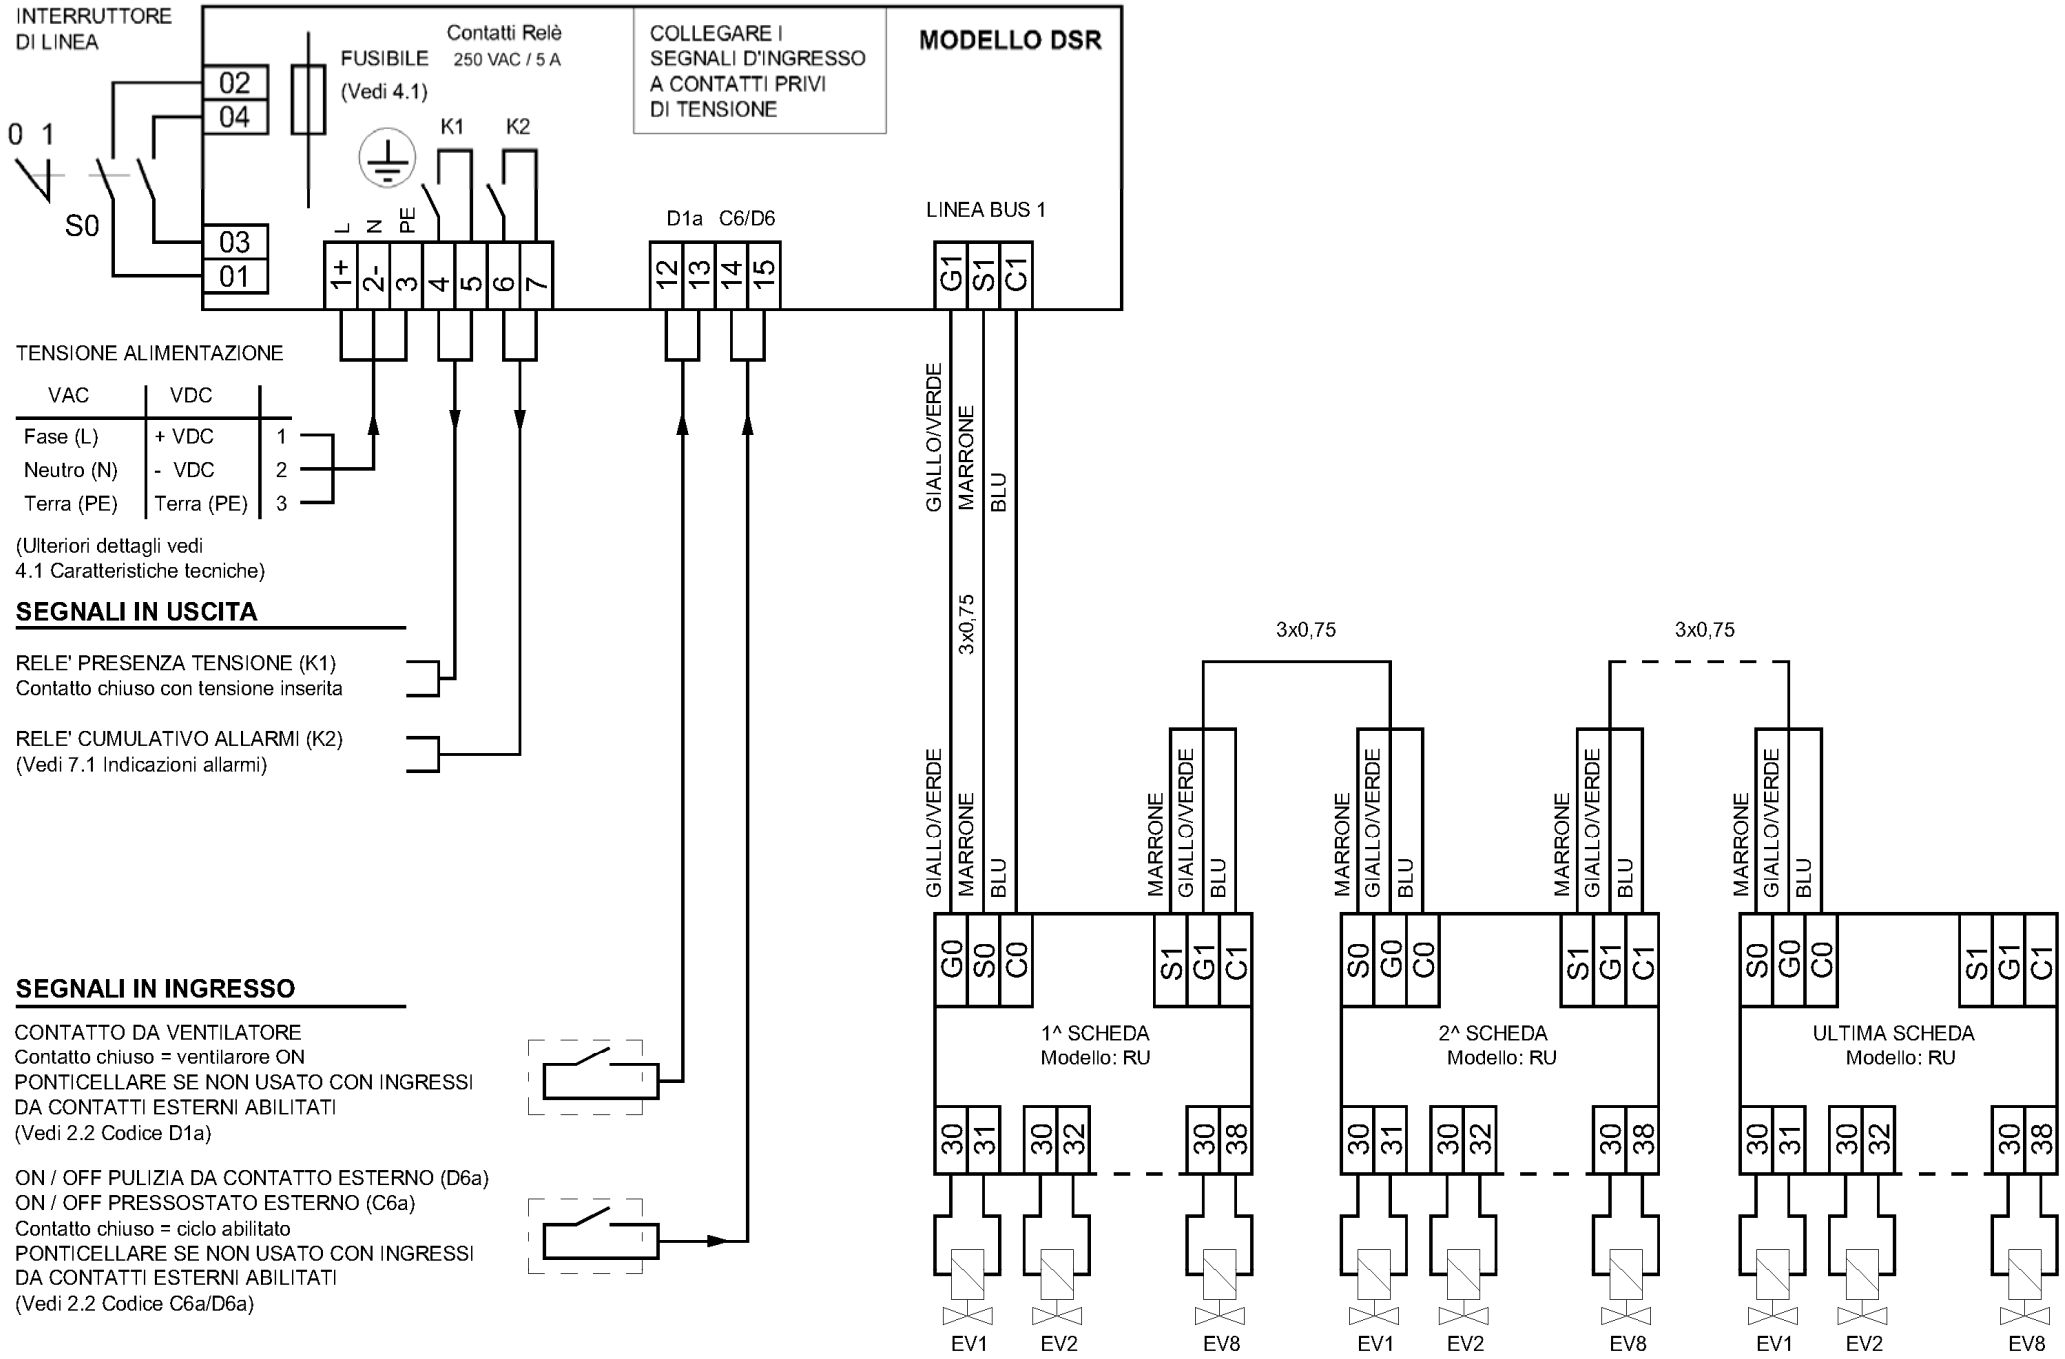
INTERRUTTORE DI LINEA
0 1
S0
02
04
03
01
FUSIBILE
(Vedi 4.1)
Contatti Relè
250 VAC / 5 A
K1
K2
COLLEGARE I SEGNALI D'INGRESSO A CONTATTI PRIVI DI TENSIONE
MODELLO DSR
L N PE
1+ 2- 3 4 5 6 7
D1a C6/D6
12 13 14 15
LINEA BUS 1
G1 S1 C1
TENSIONE ALIMENTAZIONE
VAC VDC
Fase (L) + VDC 1
Neutro (N) - VDC 2
Terra (PE) Terra (PE) 3
(Ulteriori dettagli vedi 4.1 Caratteristiche tecniche)
SEGNALI IN USCITA
RELE' PRESENZA TENSIONE (K1)
Contatto chiuso con tensione inserita
RELE' CUMULATIVO ALLARMI (K2)
(Vedi 7.1 Indicazioni allarmi)
SEGNALI IN INGRESSO
CONTATTO DA VENTILATORE
Contatto chiuso = ventilarore ON
PONTICELLARE SE NON USATO CON INGRESSI DA CONTATTI ESTERNI ABILITATI
(Vedi 2.2 Codice D1a)
ON / OFF PULIZIA DA CONTATTO ESTERNO (D6a)
ON / OFF PRESSOSTATO ESTERNO (C6a)
Contatto chiuso = ciclo abilitato
PONTICELLARE SE NON USATO CON INGRESSI DA CONTATTI ESTERNI ABILITATI
(Vedi 2.2 Codice C6a/D6a)
GIALLO/VERDE
MARRONE
BLU
3x0,75
3x0,75
3x0,75
G0 S0 C0
S1 G1 C1
1^ SCHEDA
Modello: RU
2^ SCHEDA
Modello: RU
ULTIMA SCHEDA
Modello: RU
30 31 30 32 30 38
EV1 EV2 EV8