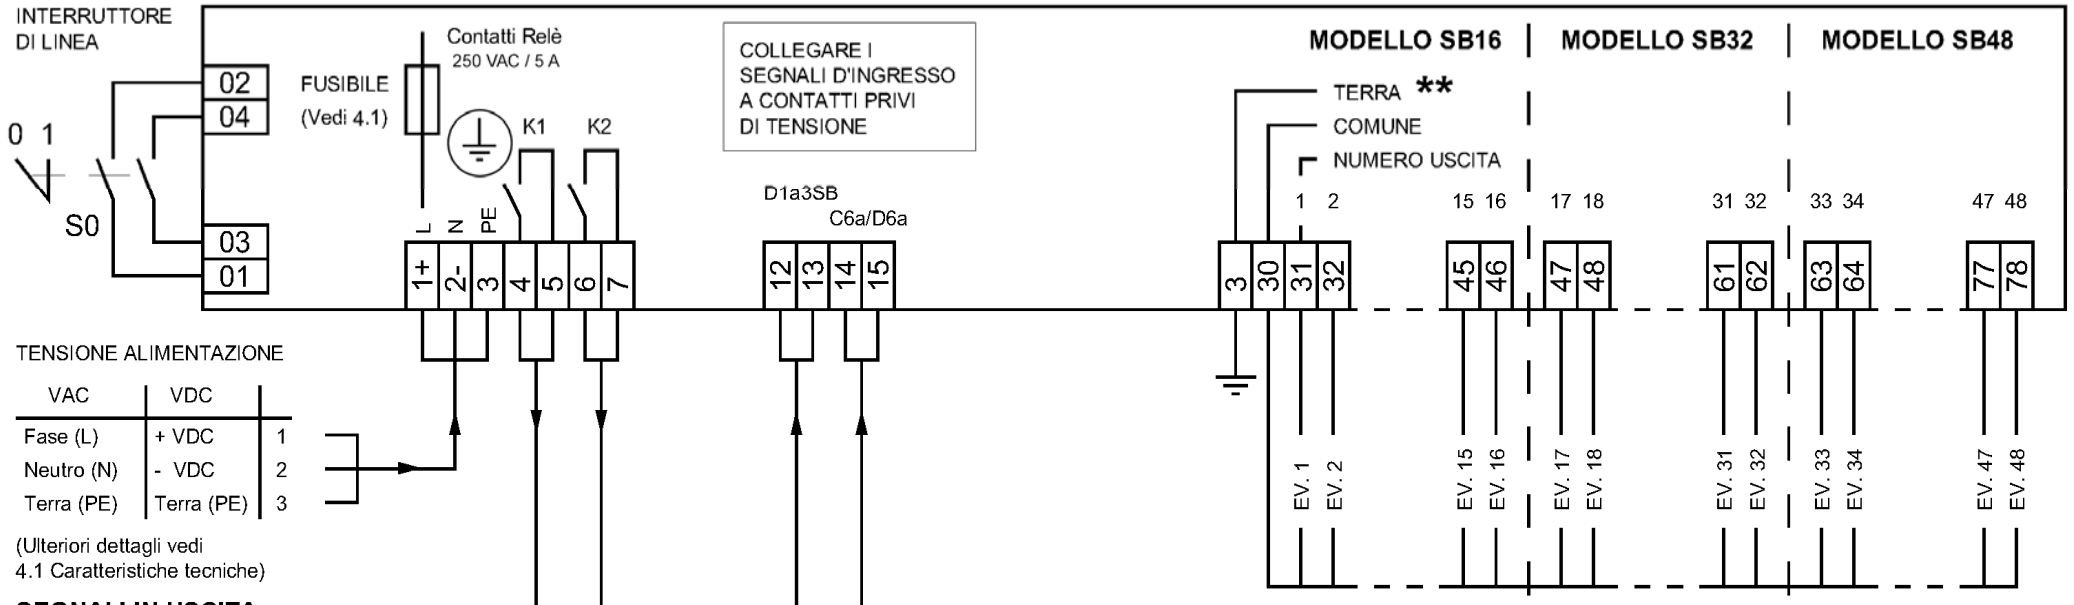

TENSIONE ALIMENTAZIONE

VAC	VDC	
Fase (L)	+ VDC	1
Neutro (N)	- VDC	2
Terra (PE)	Terra (PE)	3

(Ulteriori dettagli vedi
4.1 Caratteristiche tecniche)

SEGNALI IN USCITA

RELE' PRESENZA TENSIONE (K1)
Contatto chiuso con tensione inserita

RELE' CUMULATIVO ALLARMI (K2)
(Vedi 7.1 Indicazioni allarmi)

COLLEGAMENTO ELETTROVALVOLE
(Per tensioni di uscita vedi 4.1 caratteristiche tecniche)

CON USCITA VDC IL COMUNE E' COLLEGATO A +VDC
CON ALIMENTAZIONE VDC IL MENO E' COLLEGATO A TERRA
**** NON COLLEGARE A TERRA (3) IL COMUNE ELETTROVALVOLE (30)**

SEGNALI IN INGRESSO

CONTATTO DA VENTILATORE
Contatto chiuso = ventilarore ON
PONTICELLARE SE NON USATO CON INGRESSI
DA CONTATTI ESTERNI ABILITATI
(Vedi 2.2 Codice D1a3SB)

ON / OFF PULIZIA DA CONTATTO ESTERNO (D6aDB)
ON / OFF PRESSOSTATO ESTERNO (C6aDB)
Contatto chiuso = ciclo abilitato
PONTICELLARE SE NON USATO CON INGRESSI
DA CONTATTI ESTERNI ABILITATI
(Vedi 2.2 Codice C6aSB/D6aDB)